

Шифтер (Манетка Thumb shifter Plus · Манетка)



Руководства пользователя на других языках доступны на: <http://si.shimano.com>

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

- По любым вопросам, касающимся установки и регулировки этих компонентов, ответы на которые вы не найдете в данном руководстве, обратитесь по месту покупки или в сервисный центр. Руководство дилера для профессионалов и опытных веломехаников вы найдете на нашем сайте (<http://si.shimano.com>).
- Не разбирайте и не изменяйте этот компонент.

В целях безопасности перед применением внимательно прочитайте это руководство пользователя и соблюдайте его при эксплуатации.

Важная информация по безопасности

Рекомендации, требующие замены, обратитесь по месту покупки или в сервисный центр.

ВНИМАНИЕ!

- Внимательно прочтите данное руководство и храните его для повторного обращения.

Примечание

- При работе ручкой обязательно вращайте шатун вперед.
- Читайте руководства пользователя для переднего и заднего переключателей вместе.
- Гарантия на детали не распространяется на случаи естественного износа или повреждения в результате нормальной эксплуатации и старения.


Регулярные проверки перед катанием на велосипеде

Перед катанием на велосипеде проверьте следующие позиции. Если с ними возникают проблемы, обратитесь по месту покупки или в сервисный центр.

- Плавно ли происходит переключение?
- Надежно ли закреплены ручки на руле?
- Возникает ли при работе какой-либо ненормальный шум?

Наименование деталей

	Передняя сторона	Задняя сторона
Thumb shifter Plus SL-TX SL-FT		
Манетка SL-TZ		

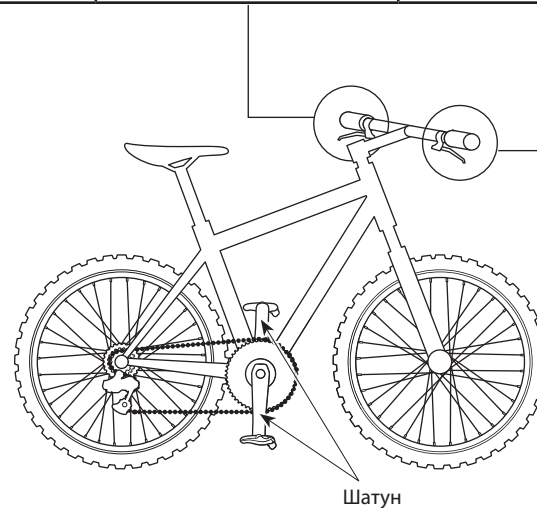

Действие

Переключение передач

При работе ручкой обязательно вращайте шатун вперед.

(A) Когда нужно более легкое педалирование

Нажимайте ручку в направлении, указанном стрелкой, для переключения на каждую передачу.

	Передняя сторона (левая)	Задняя сторона (правая)
Thumb shifter Plus SL-TX SL-FT		
Манетка SL-TZ		
Положение цепи	 ← (A) наибольшая передняя звезда →наименьшая передняя звезда	 ← (A) наименьшая задняя звезда →наибольшая задняя звезда

(B) Когда нужно более силовое педалирование

Нажимайте ручку или кнопку в направлении, указанном стрелкой, для переключения на каждую передачу.

В случае LN (фрикционного типа) передачи меняются бесступенчато.

	Передняя сторона (левая)	Задняя сторона (правая)
Thumb shifter Plus SL-TX SL-FT		
Манетка SL-TZ		
Положение цепи	 → (B) наименьшая передняя звезда →наибольшая передняя звезда	 → (B) наибольшая задняя звезда →наименьшая задняя звезда