

Кнопка переключения для аэродинамического руля (для гонок с раздельным стартом и триатлона)



Руководства пользователя на других языках доступны на: <http://si.shimano.com>

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

- По любым вопросам, касающимся установки и регулировки этих компонентов, ответы на которые вы не найдете в данном руководстве, обратитесь по месту покупки или в сервисный центр. Руководство дилера для профессионалов и опытных веломехаников вы найдете на нашем сайте. (<http://si.shimano.com>).
- Не разбирайте и не изменяйте этот компонент.

В целях безопасности перед применением внимательно прочитайте это руководство пользователя и соблюдайте его при эксплуатации.

Важная информация по безопасности

За информацией о замене, обратитесь по месту покупки или в сервисный центр.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Когда выключатель шифтера работает, двигатель, управляющий передним переключателем, будет работать без остановки в положении переключения, так что будьте внимательны, чтобы избежать травмы пальцев.
- Внимательно прочтите данное руководство и храните его для повторного обращения.

Примечание

- Обязательно вращайте шатуны при выполнении любых операций с кнопками, связанными с переключением передач.
- Не допускайте попадания воды в контакты.
- Все компоненты выпускаются полностью водонепроницаемыми для защиты при катании в мокрую погоду. Однако специально погружать их в воду не рекомендуется.
- Не мойте велосипед в автомойке высокого давления. Если вода попадет в любой из компонентов, могут возникнуть проблемы с их работой, или может образоваться ржавчина.
- Аккуратно обращайтесь с компонентами и старайтесь не подвергать их сильным ударам.
- За обновлением программ для компонентов обращайтесь по месту покупки. Новейшая информация доступна на сайте "Шимано".
- Не используйте разбавители или какие-либо другие растворители для очистки любых компонентов. Такие вещества могут повредить поверхность.
- Гарантия на детали не распространяется в случае естественного износа или повреждения в результате нормальной эксплуатации.

Регулярные проверки перед катанием на велосипеде


Перед катанием на велосипеде проверьте следующие позиции. Если с ними возникают проблемы, обратитесь по месту покупки или в сервисный центр.

- Плавно ли происходит переключение?
- Плотно ли закреплены ручки на руле?
- Возникает ли при работе какой-либо ненормальный шум?


Наименование деталей

* Конструкция различается в зависимости от модели.

С одной кнопкой

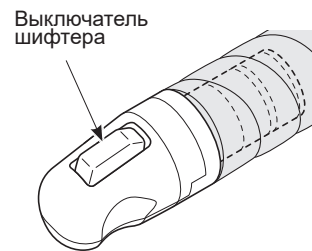

С двумя кнопками

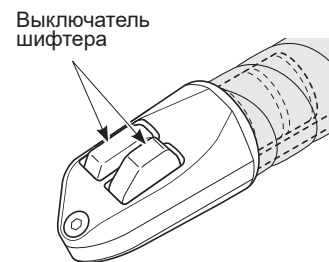

Действие



Переключение передач

Обязательно вращайте шатуны при выполнении любых операций с кнопками, связанными с переключением передач.

Действие задней кнопки переключения



* Конструкция различается в зависимости от модели.

- Кнопка переключения (X): Цепь перемещается от меньшей задней звезды на большую заднюю звезду.


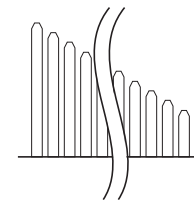


- Кнопка переключения (Y): Цепь перемещается от большей задней звезды на меньшую заднюю звезду.

Передняя сторона Задняя сторона

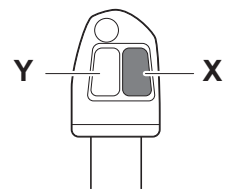

Задняя сторона

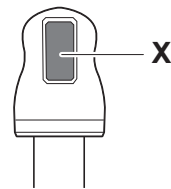
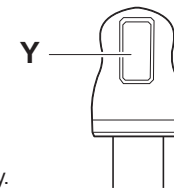


Задняя сторона





Действие передней кнопки переключения

- Кнопка переключения (X): Цепь перемещается от большей передней звезды на меньшую переднюю звезду.



- Кнопка переключения (Y): Цепь перемещается от меньшей передней звезды на большую переднюю звезду.

Передняя сторона Задняя сторона

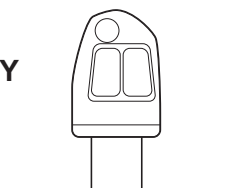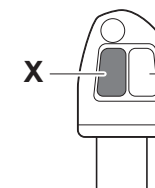

Фактическое поведение может отличаться в зависимости от подсоединенных компонентов и версии программного обеспечения.

Функции кнопок (X) и (Y) можно изменять, так что каждая кнопка может использоваться для переключения как вверх, так и вниз, а также выполнять как переднее, так и заднее переключение.
*Информацию об изменении функций кнопок вы можете получить по месту покупки.

