Передний переключатель

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

- По любым вопросам, касающихся установки, регулировки или замене компонентов, ответы на которые вы не нашли в руководстве пользователя, обратитесь по месту покупки или к дистрибьютору. Руководство дилера для профессионалов и опытных веломехаников вы найдете на нашем сайте (https://si.shimano.com).

В целях безопасности перед применением внимательно прочитайте это "руководство пользователя", соблюдайте его при эксплуатации и храните так, чтобы на него можно было сослаться в любое другое время.

Следующие инструкции следует обязательно соблюдать во избежание травм, повреждения оборудования и ущерба окружающей среде. Инструкции классифицируются по степени опасности или повреждения, которое может быть нанесено, если изделие используется неправильно.

⚠ **ОПАСНО**	Несоблюдение этих инструкций ведет к смерти или серьезной травме.
⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**	Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти или серьезной травме.
⚠ **ОСТОРОЖНО**	Несоблюдение этих инструкций может привести к травмам, повреждению оборудования и ущербу окружающей среде.

Важная информация по безопасности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не разбирайте изделие и не вносите изменения в его конструкцию. Это может привести к неправильной работе изделия, а также к внезапному падению и серьезным травмам.
- Следите за тем, чтобы во время езды края вашей одежды не попали в цепь. Это может привести к падению с велосипеда.

Примечание

- Если вы чувствуете, что при переключении передач отсутствует плавность, очистите узел переключения передач и смажьте все его движущиеся части.
- Когда цепь находится в любом из положений, показанных на иллюстрациях, она может задевать переднюю передачу или передний переключатель и создавать шум. Если шум является проблемой, переключите заднюю передачу на один или два шага в направлении стрелки. Положение цепи, при котором генерируется шум, зависит от продукта. Обратитесь по месту покупки или к дистрибьютору за подробностями.

  Пример положения цепи, при котором вероятно возникновение шума

Передняя передача		
Задняя передача		

- Гарантия на детали не распространяется на случаи естественного износа или повреждения в результате нормальной эксплуатации и старения.

Регулярные проверки перед ездой на велосипеде

Перед ездой на велосипеде проверьте следующие позиции. При наличии каких-либо проблем проконсультируйтесь по месту покупки или у дистрибьютора.

- Плавно ли происходит переключение передач?
- Присутствует ли люфт в зоне установки?
- Увеличился ли люфт звеньев?
- Исходит ли какой-либо посторонний шум от переключателя?

Наименование деталей

Тип B

Тип F

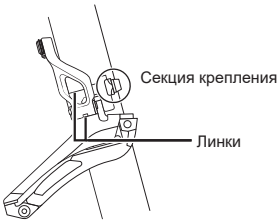

Тип E

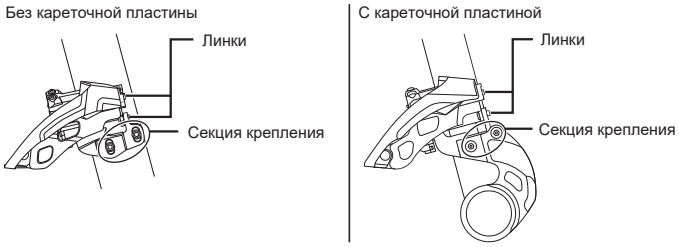

Тип D

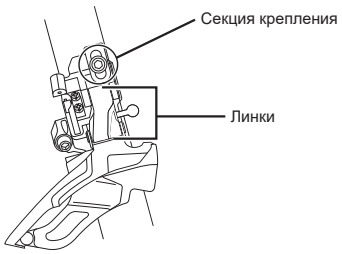

Внимание! Изменение технических параметров в целях улучшения происходит без предварительного уведомления. (Russian)